En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.

FASE

Lámpara Colgante

Instructivo

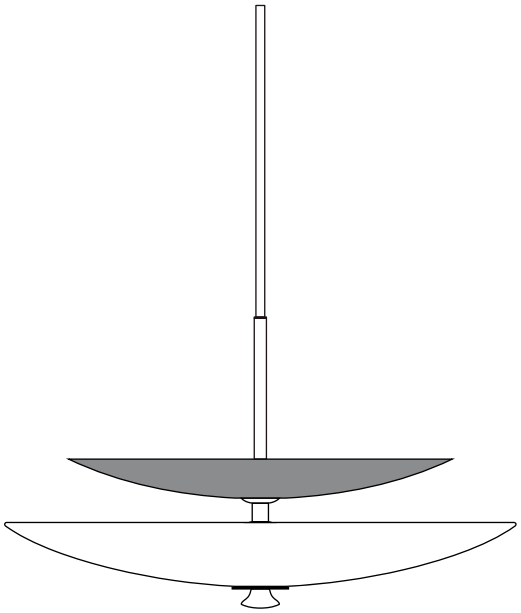

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

bandidostudio.com

Fuente de luz

Módulo LED Óptica 120°18W
2300lm / 120 V ~ 60 Hz 0.141 A
3000K
Incluido

Uso Interior

Bandido

INDICACIONES DE USO

1 **Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.**

2 **Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.**

3 **Girar disco de ónix hasta que la posición de las etiquetas guía coincidan entre si.**

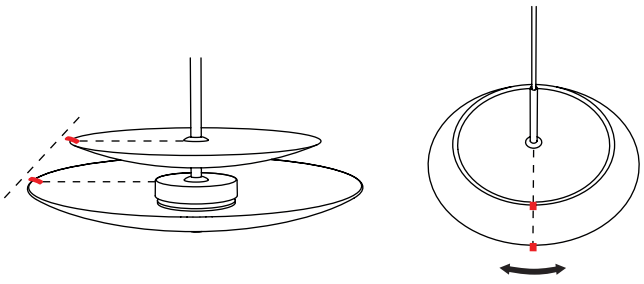

REFACCIONES

- **Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.**

⚠ **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

⚠ **La garantía queda anulada si la luminaria es abierta o manipulada internamente.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas Incluidas

- Canope 1x
- Sujetador “8” 1x
- Fijador 1x
- Placa con gancho 1x
- Taquete 2x
- Conector 1x
- Tornillo 2x
- Driver 1x

1 Cortar el cable a longitud deseada. Colocar taquetes y fijar con tornillos la placa con gancho.

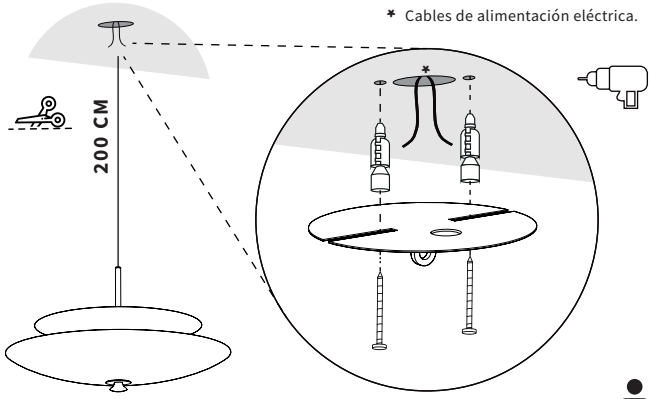

* Cables de alimentación eléctrica.

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas. x 2

2 Colgar el Sujetador “8” de la placa con gancho.

3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

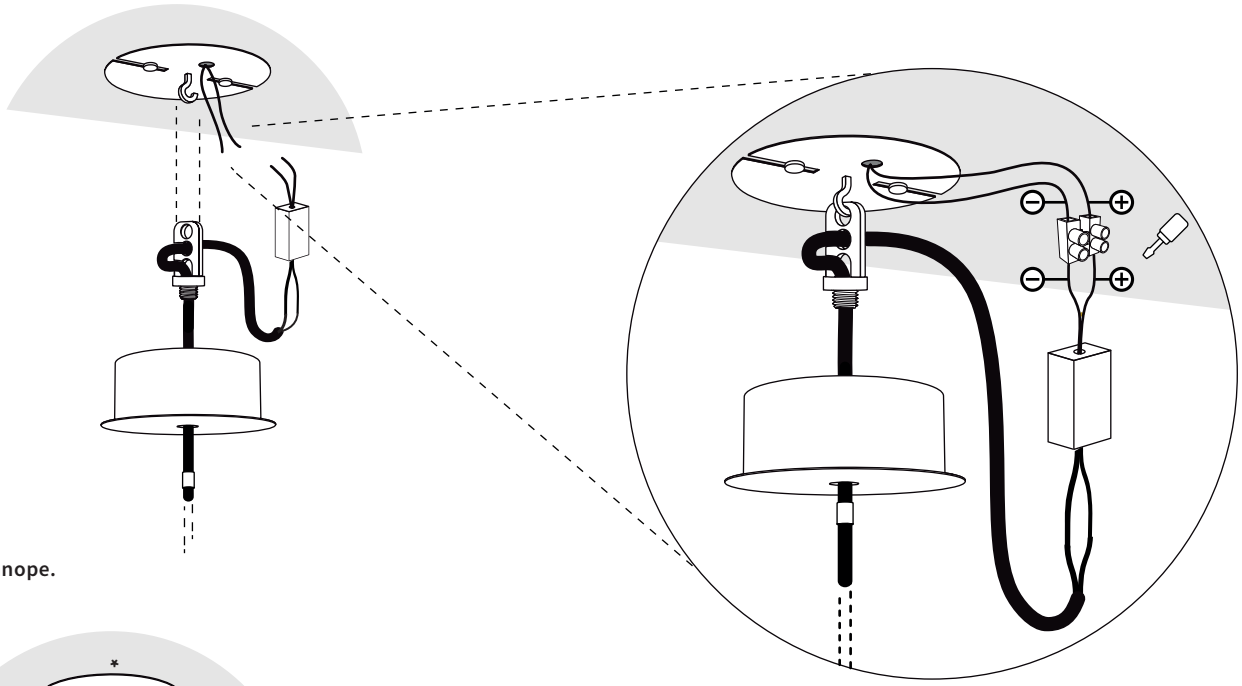

4 Sujeción de canope.

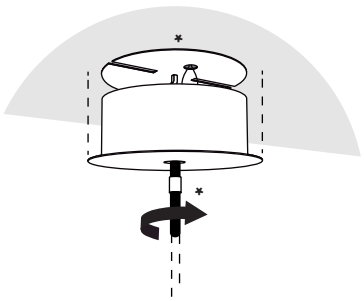

* Colocar Driver dentro del canope.
* Enroscar fijador a tope.

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

La garantía queda anulada si la luminaria es abierta o manipulada internamente.

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.

B

FASE

Lámpara Colgante

Instructivo

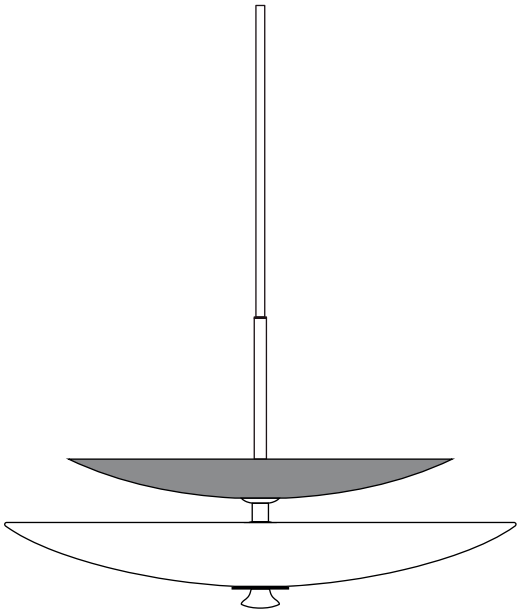

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x Módulo LED Óptica 120°18W
2300lm / 120 V ~ 60 Hz 0.141 A
3000K
Incluido

Uso Interior

Bandido

INDICACIONES DE USO

1 **Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.**

2 **Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.**

3 **Girar disco de ónix hasta que la posición de las etiquetas guía coincidan entre si.**

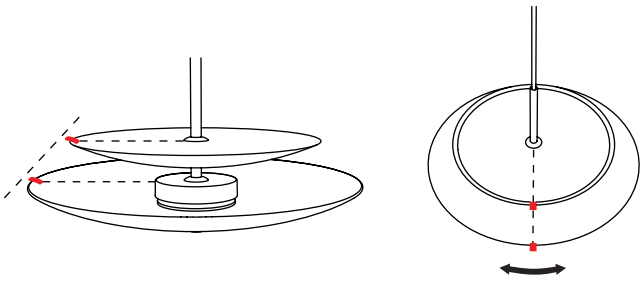

REFACCIONES

- **Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.**

⚠ **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

⚠ **La garantía queda anulada si la luminaria es abierta o manipulada internamente.**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Piezas Incluidas



Canope
1x

Fijador
1x

Taquete
2x

Tornillo
2x

Sujetador “8”
1x

Placa con gancho
1x

Conector
1x

Tubo pasacable
1x

1 Cortar el cable a longitud deseada. Colocar taquetes y fijar con tornillos la placa con gancho.

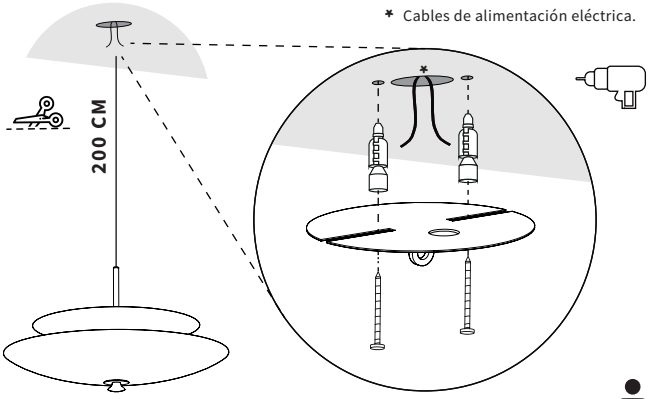

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas. x 2

2 Pasar tubo pasacable, fijador, canope y sujetador “8” a través del cable.

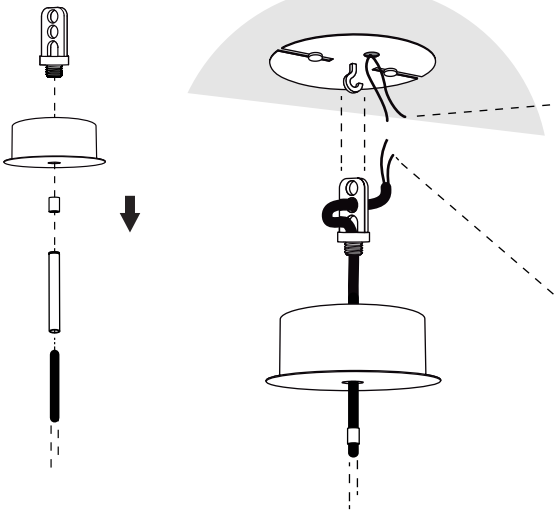

3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

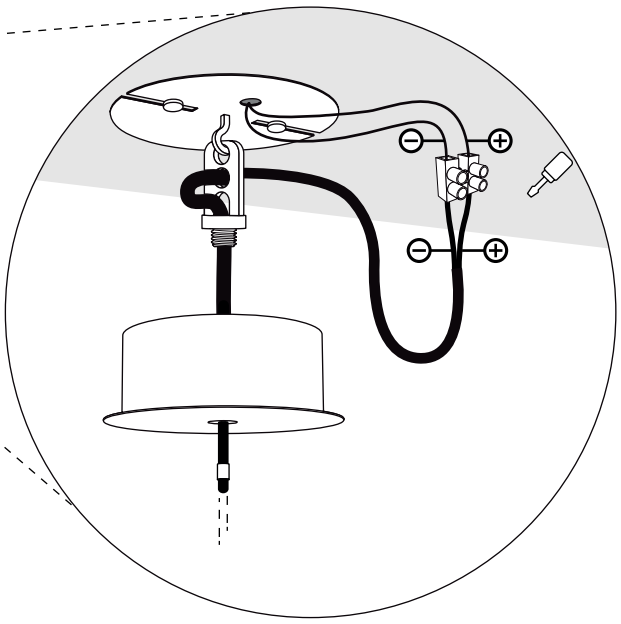

4 Sujeción de Canope.

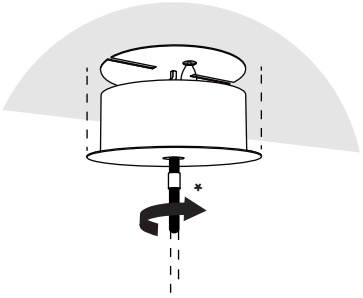

* Enroscar fijador a tope.

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

La garantía queda anulada si la luminaria es abierta o manipulada internamente.