


En Bandido, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B ARUNA

Lámpara Colgante
Instructivo

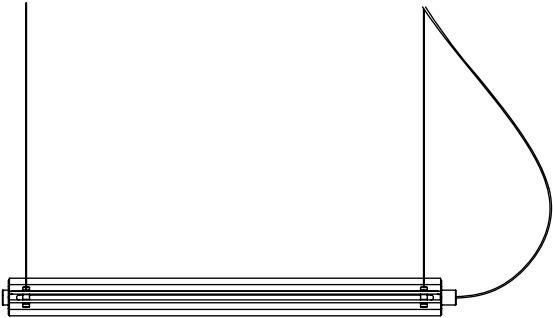

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

bandidostudio.com

Fuente de Luz

x2 Módulo de tira LED
Driver Integrado 120° 9 W
826 lm/ 127 V CA
2700K
Incluida

Uso Interior

Bandido

INDICACIONES DE USO

- 1 Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.
- 2 Seguir instrucciones de la siguiente hoja para la instalación de este producto.

REFACCIONES

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Lámpara Colgante - Configuración Horizontal

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.


Piezas Incluidas



Canope
1x



Sujetador "8"
1x



Kit de Fijación
1x



Conector
1x




Taquete
3x




Descentralizador
1x



Tornillo
3x

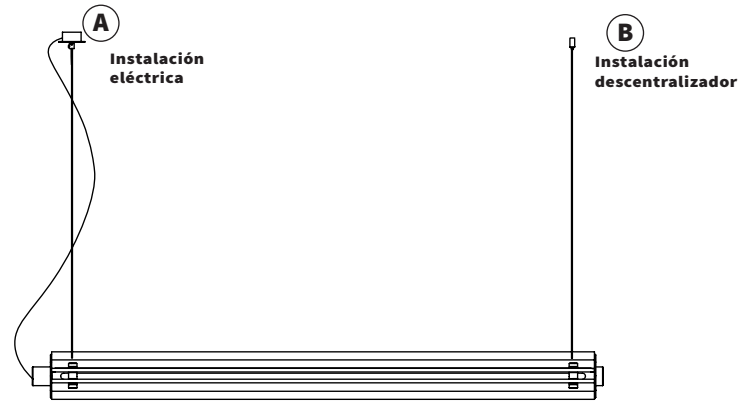


1A Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la Plantilla de Fijación y asegurar que queden alineados correctamente.

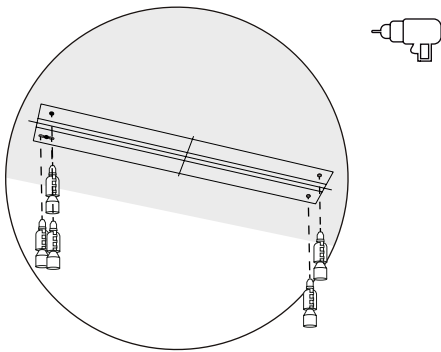


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2A Fijar barril descentralizador.

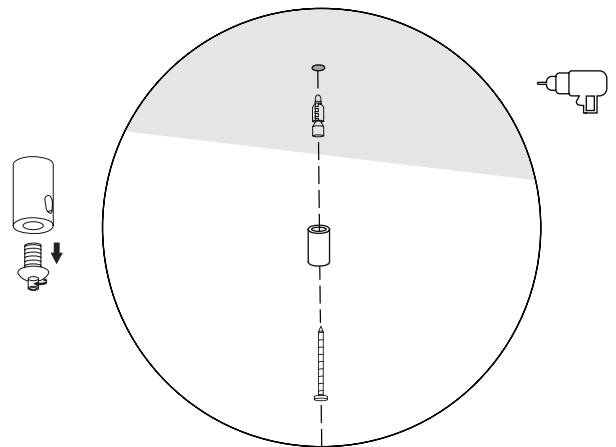

3A Pasar cable tensor a través del descentralizador.

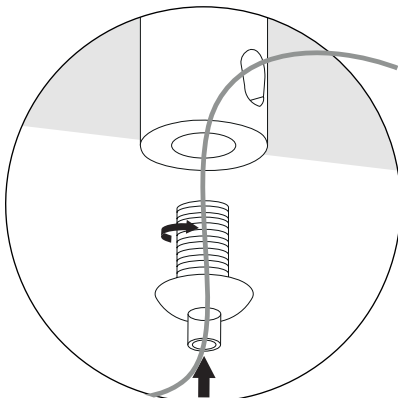

4A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.

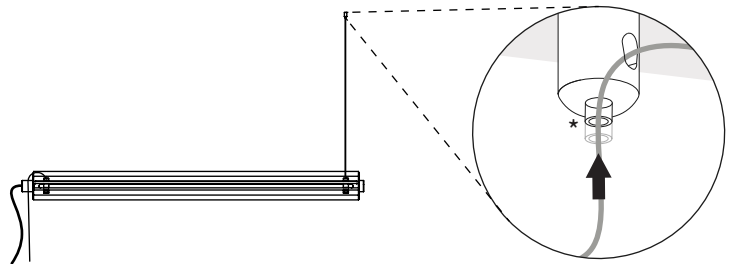

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

5B Fijar grapa de sujeción.


* Cables de alimentación eléctrica.

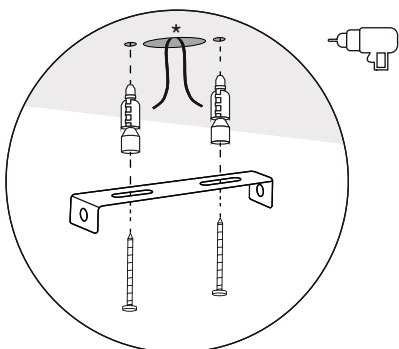

6B Pasar canopea a través del cable.

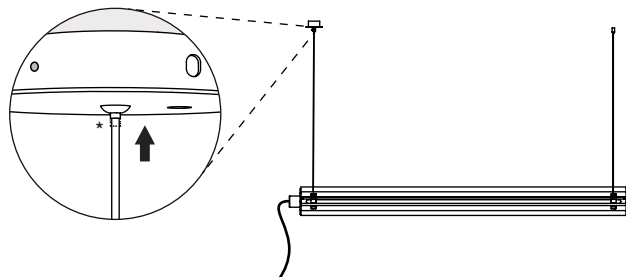


7B Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

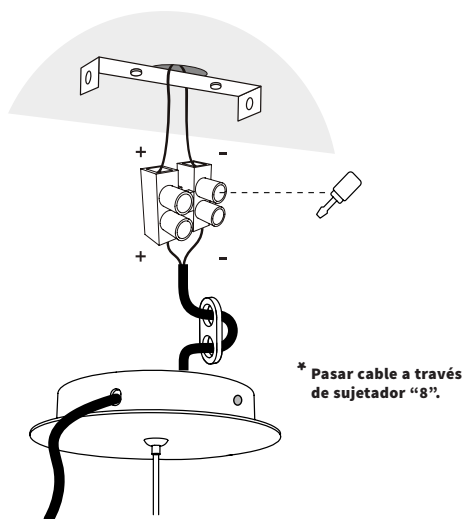


* Pasar cable a través de sujetador "8".

8B Sujeción de canopea.

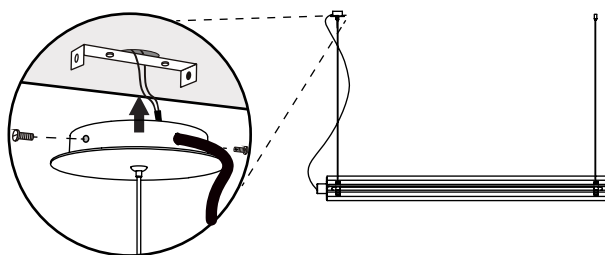

9B Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.

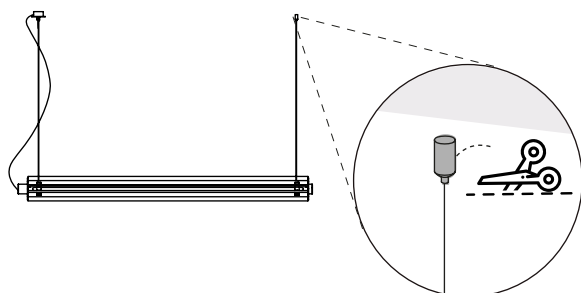

Manejar con cuidado, materiales frágiles.