

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B DUO

Lámpara Arbotante

Instructivo

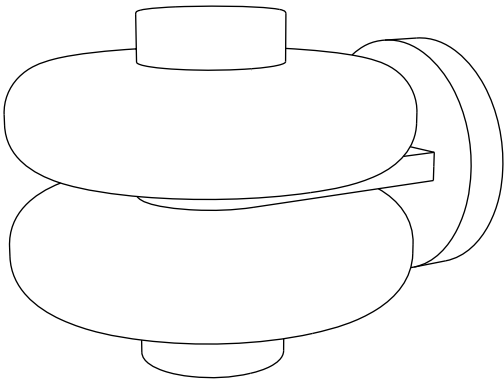

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México
+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México
+52 222 688 8442

Fuente de luz

6 W G9 LED 600 lm
120 - 127 V ~ 60 Hz 0.07 - 0.05 A
2700 K
Incluida

Uso Interior


bandidostudio.com

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1

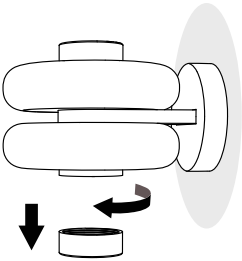


2

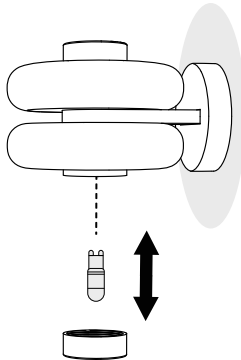

3

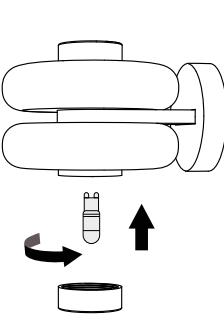

4

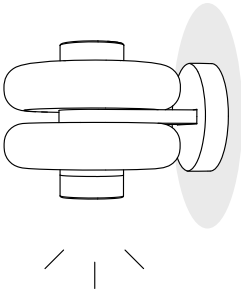

 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

 Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Piezas incluidas.



Cuerpo
1x



Pija Hexagonal
2x




Foco G9
1x



Taquete
2x


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.

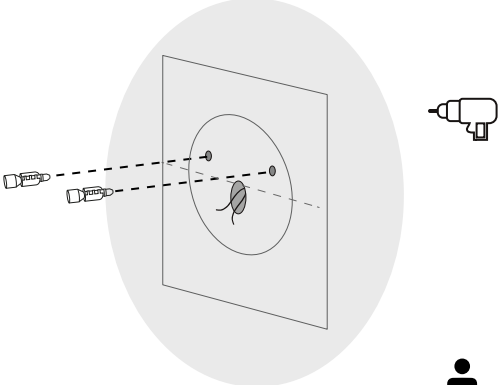

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.




2 Colocación de pijas hexagonales.

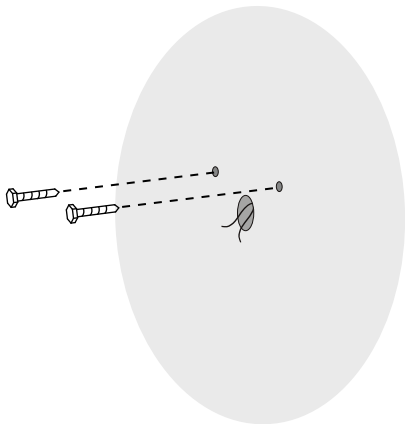


*Dejar una separación de 2-3 mm del muro.

3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

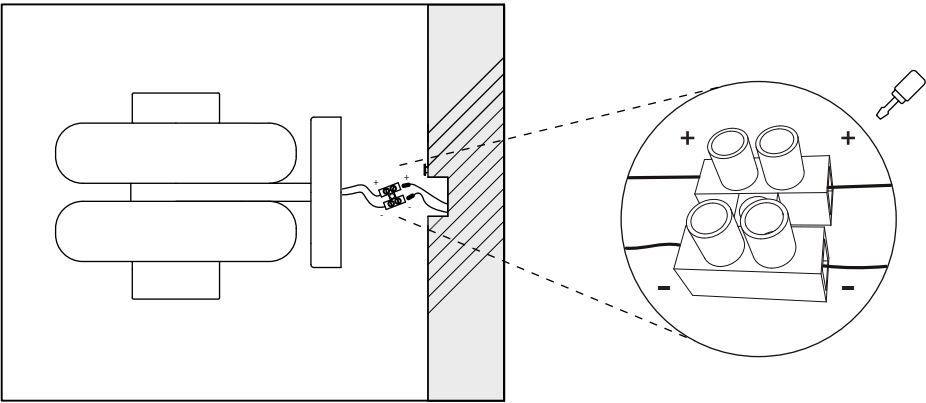

4 Sujetar lámpara a pijas hexagonales.

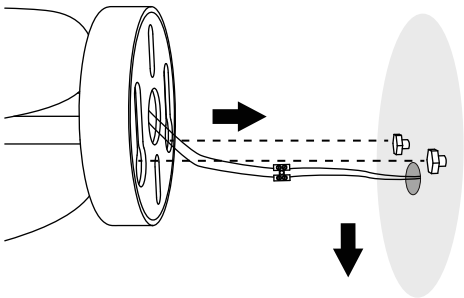

*Introducir cables dentro del espacio en muro.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

PLANTILLA


PL01

Luminarias Arbotantes

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar con broca 3/8".

Escala 1:1

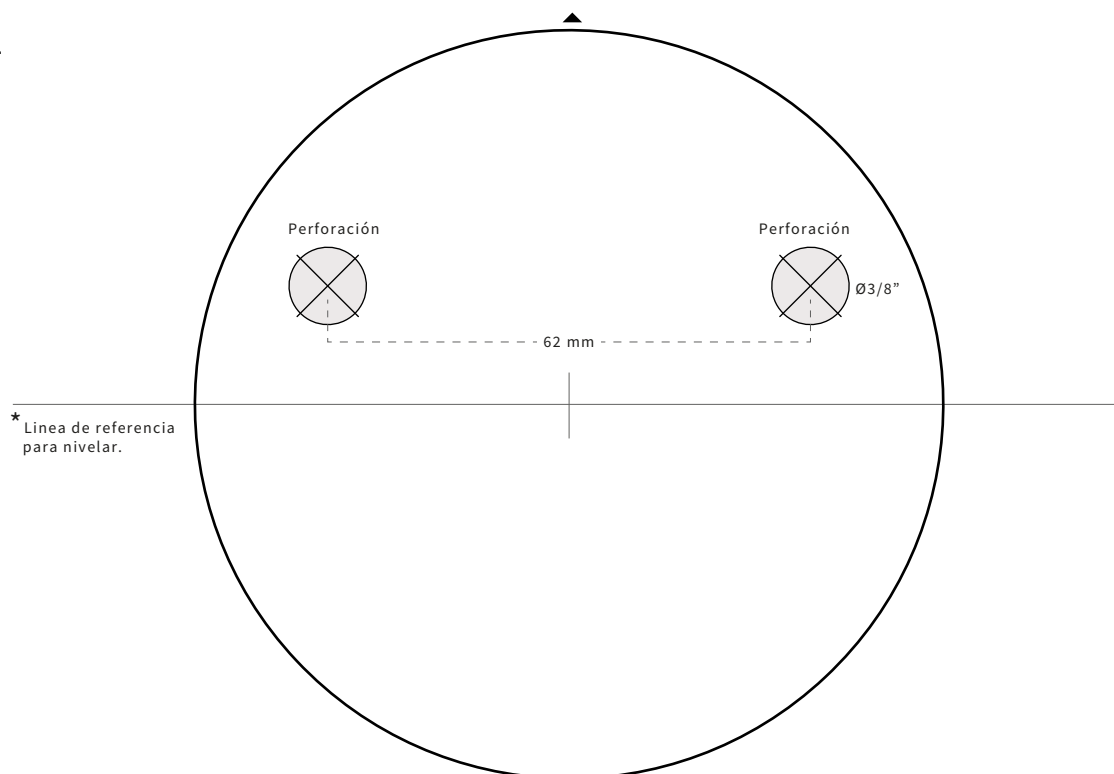

Bandido