

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.




B

FASE 40

Lámpara Arbotante

Instructivo

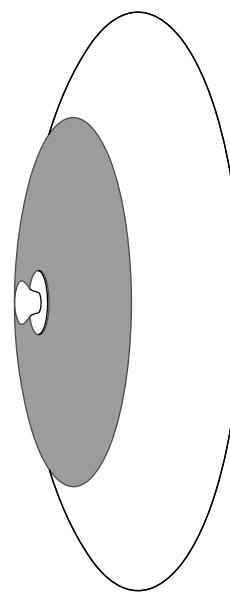

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Fuente de luz

Módulo LED Óptica 120° 15 W
2300 lm / 120 V ~ 60 Hz 0.118 A
Ø 9.8 cm x 0.3 cm / 3000 K
Incluida

Uso Interior

bandidostudio.com

Bandido

Indicaciones de uso

1

Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.

2

Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.

- Driver integrado en el producto.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.





1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.

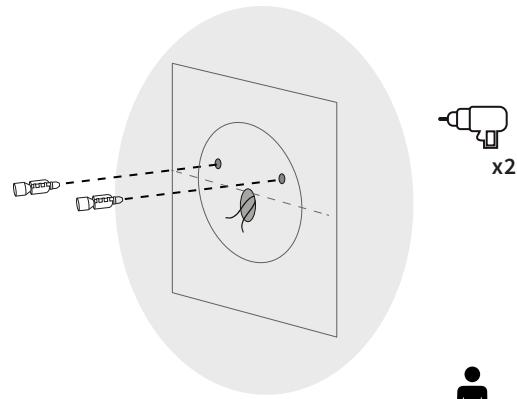


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

2 Sujeción de pijas hexagonales.

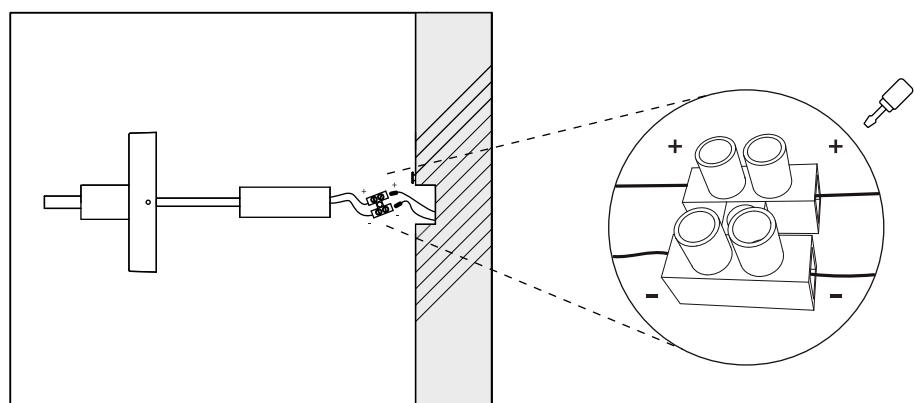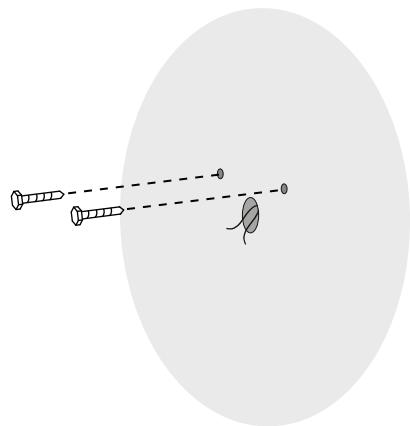

*Dejar una separación de 2-3 mm del muro.


4 Sujetar módulo LED a pijas hexagonales.

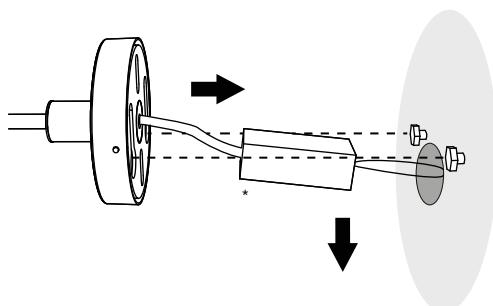

*Introducir Driver dentro del espacio en muro.

3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

5 Armado de lámpara.

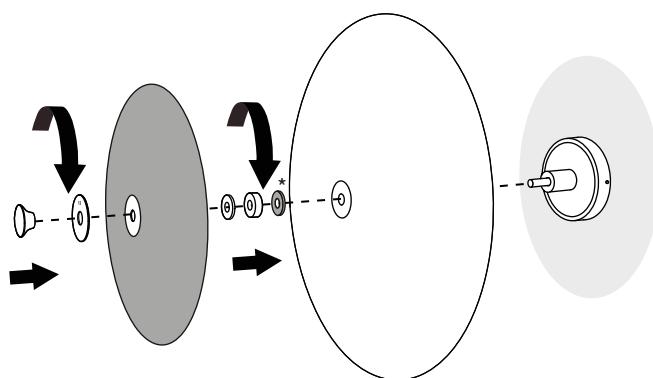

*Rondana de hule.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

PLANTILLA


PL01

Luminarias Arbotantes

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar con broca 3/8”.

Escala 1:1

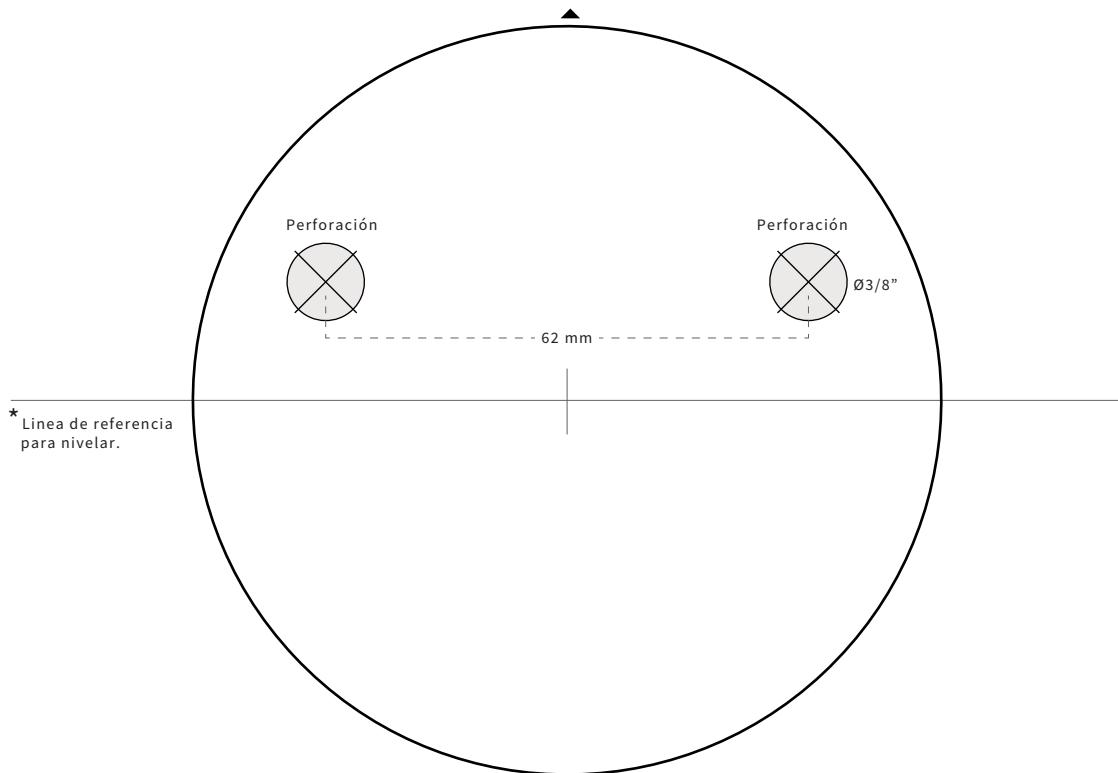

Bandido