

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B FLUX 70

Lámpara Colgante

Instructivo

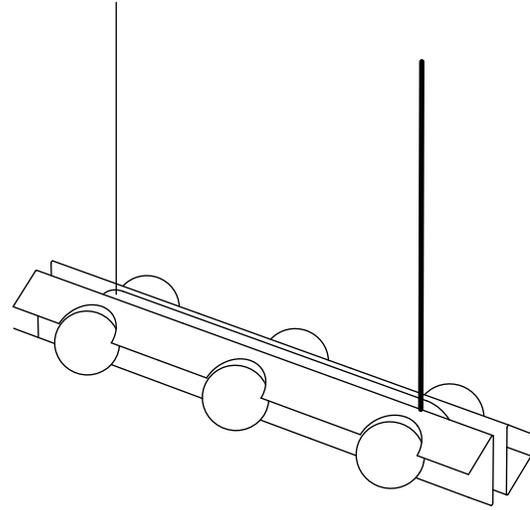

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Fuente de luz

6 x 2.5 W G9 LED COB 250 lm
120 - 127 V ~ 60 Hz 0.020 A
2700 K
Incluida


Uso Interior

bandidostudio.com

Bandido

Reemplazo de foco

Tutorial

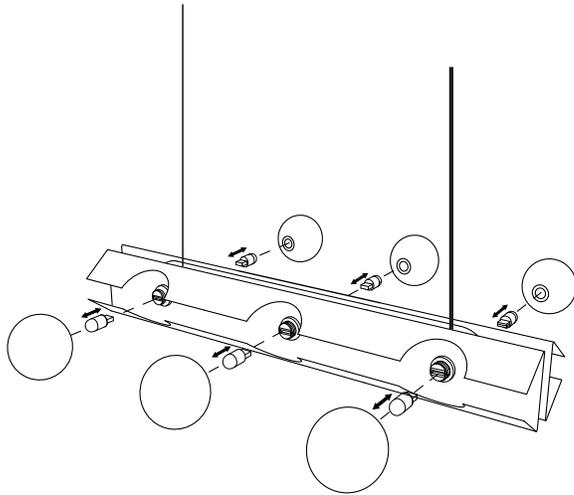

- 1** Desenroscar los difusores de vidrio girándolos hacia la izquierda.
- 2** Retirar el foco e insertar el reemplazo.
- 3** Coloque nuevamente los difusores de vidrio, girándolos hacia la derecha.

 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

 Utilizar únicamente focos LED

Posibilidades de configuración

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

HORIZONTAL

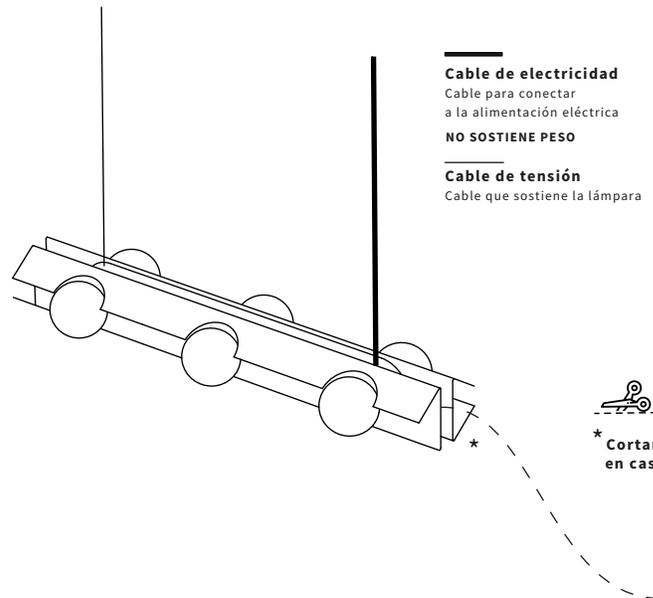

Cable de electricidad

Cable para conectar a la alimentación eléctrica

NO SOSTIENE PESO


Cable de tensión

Cable que sostiene la lámpara



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración HORIZONTAL

VERTICAL

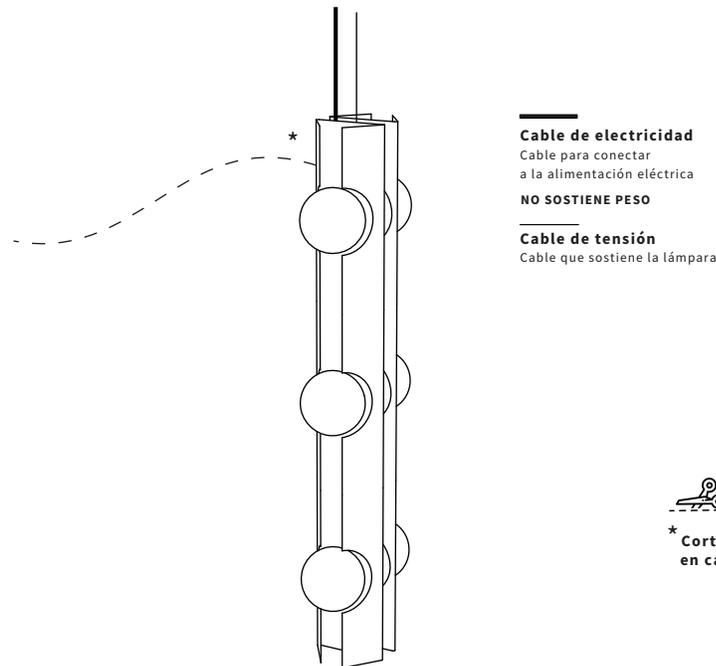

Cable de electricidad

Cable para conectar a la alimentación eléctrica

NO SOSTIENE PESO

Cable de tensión

Cable que sostiene la lámpara



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración VERTICAL



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.

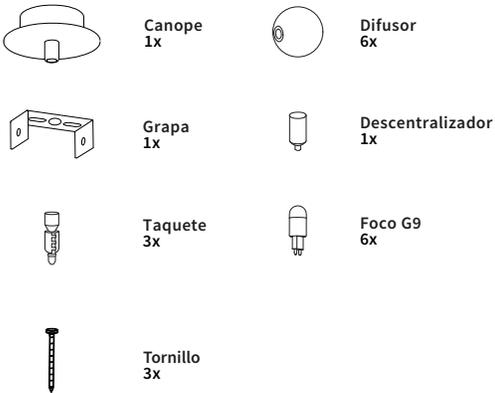


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

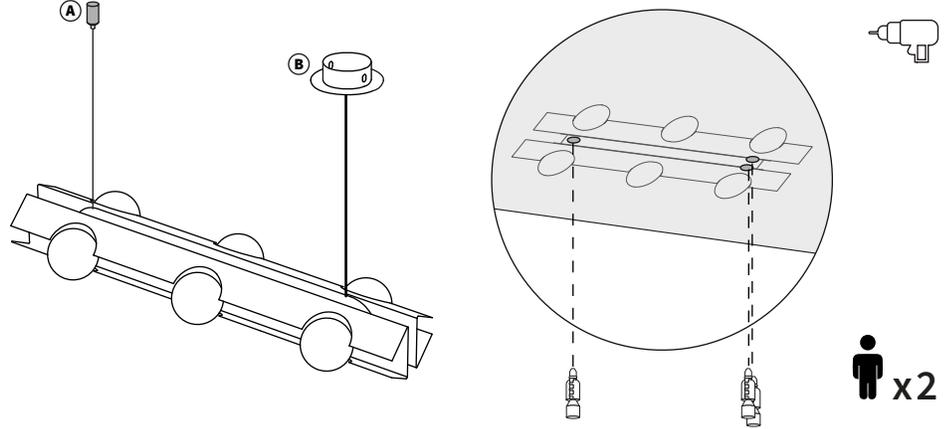


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2^A Fijar barril descentralizador.

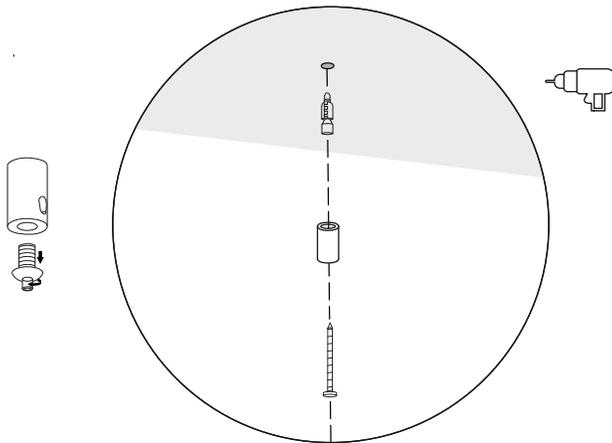


3^A Pasar cable tensor a través del descentralizador.

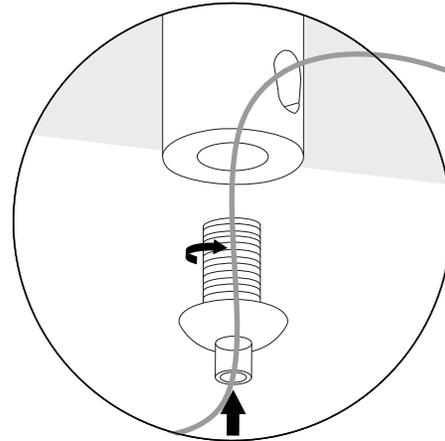

4^A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.

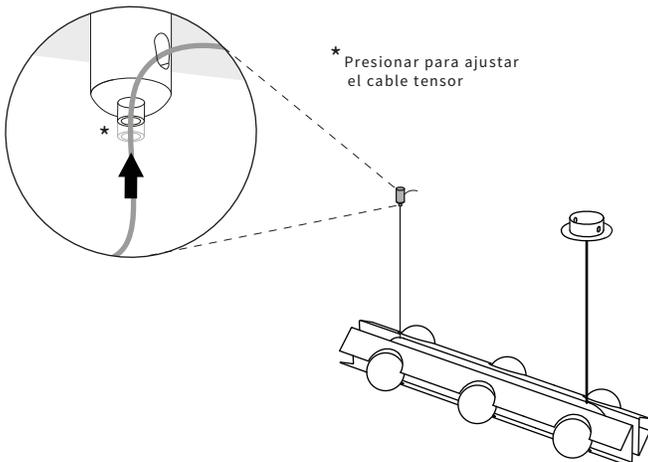

5^A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.

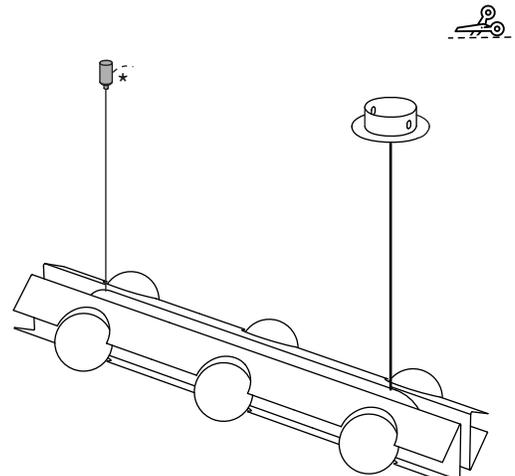

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.

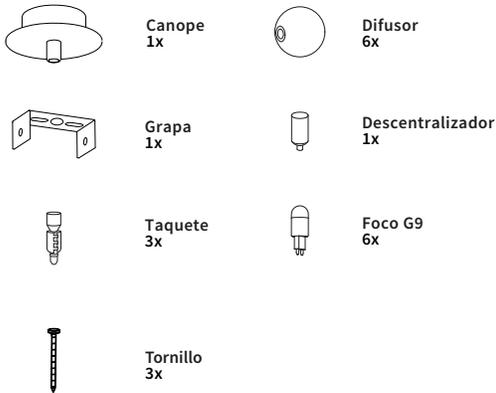


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

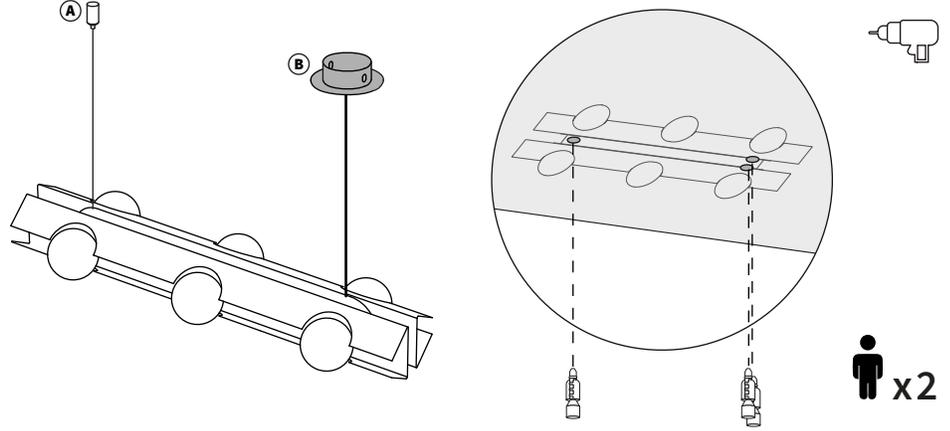


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2 Fijar grapa de sujeción.

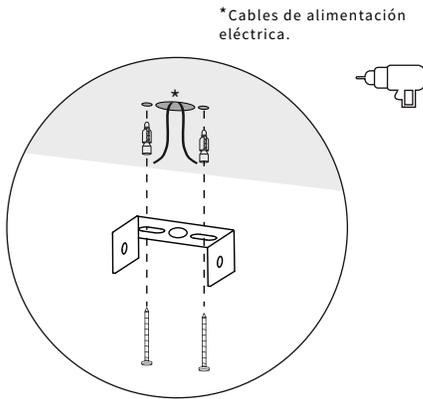


3 Pasar canope a través del cable.

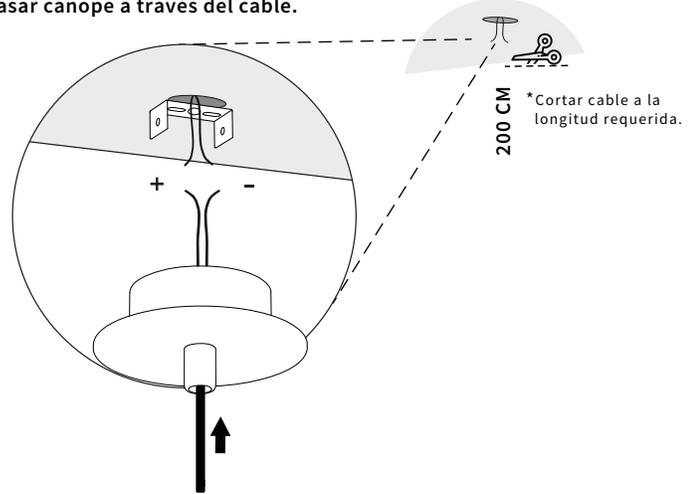

4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

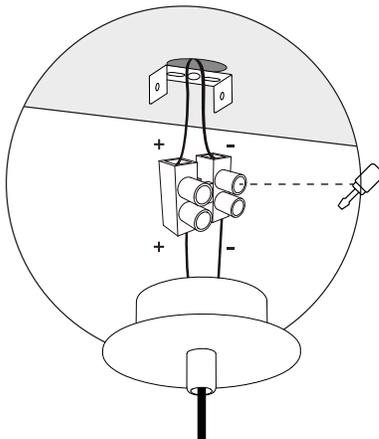

5 Sujeción de canope.

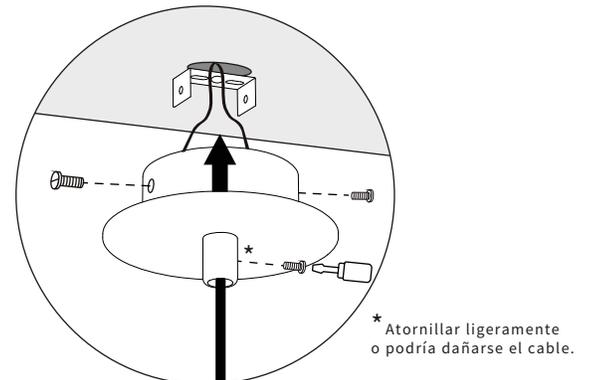

Manejar con cuidado, materiales frágiles.


B

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.


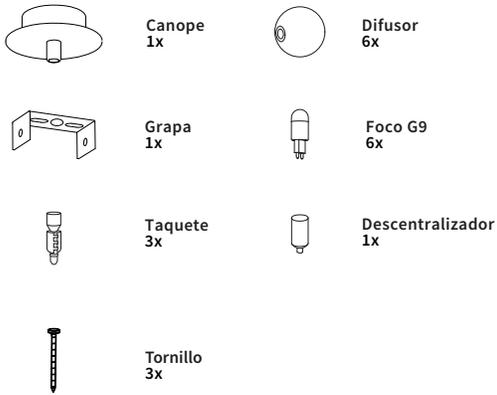


PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

- 1** Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

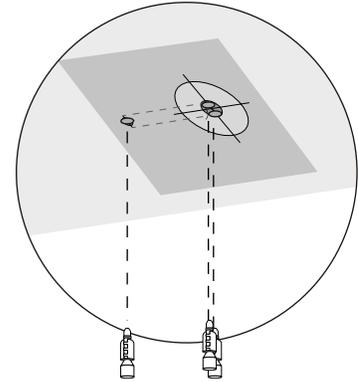


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


- 2** ^A Fijar barril descentralizador.

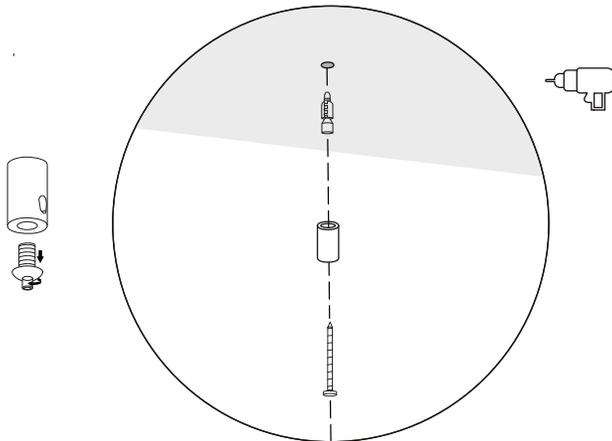


- 3** ^A Pasar cable tensor a través del descentralizador.

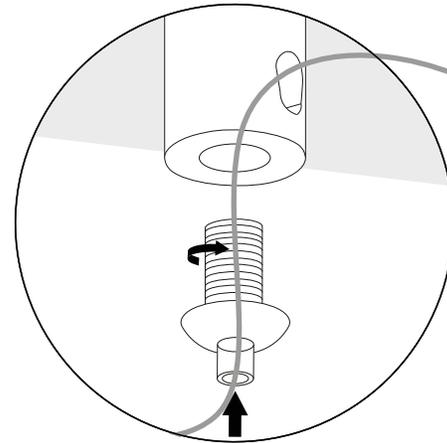

- 4** ^A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.

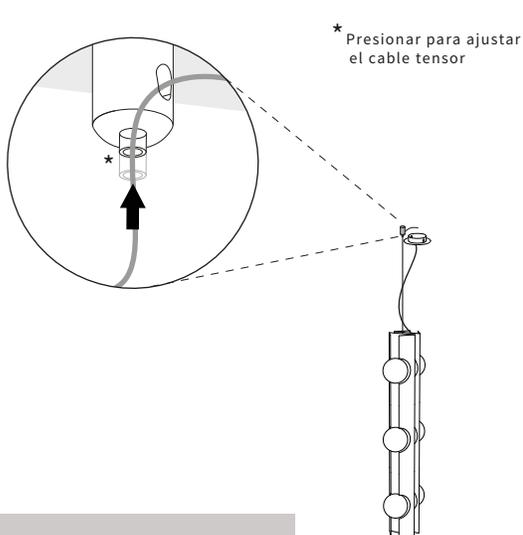

- 5** ^A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.

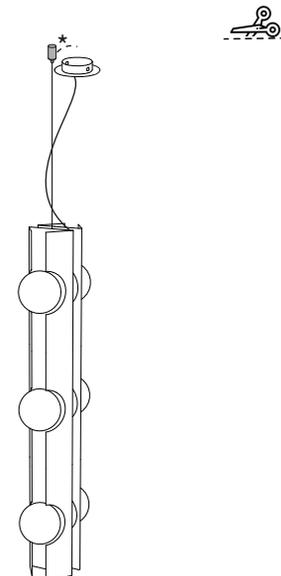

Manejar con cuidado, materiales frágiles.


B

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.


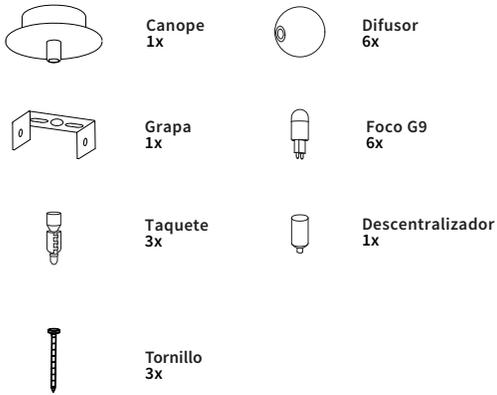


PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

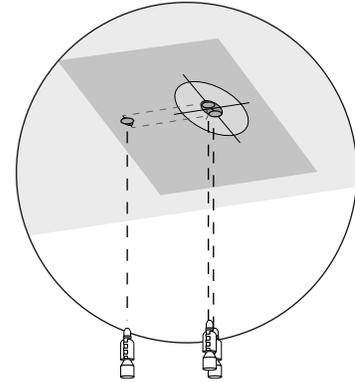


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2 Fijar grapa de sujeción.

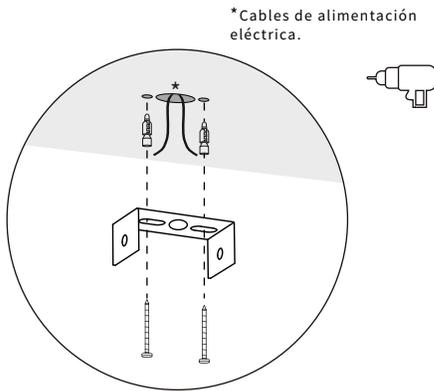


3 Pasar canope a través del cable.

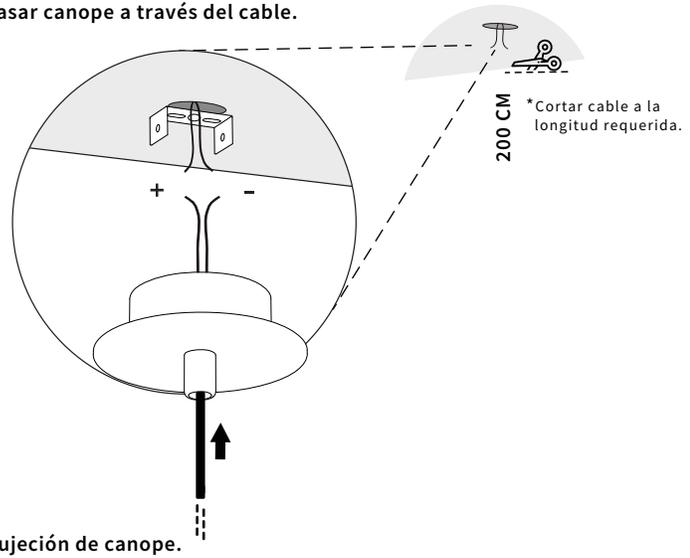

4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

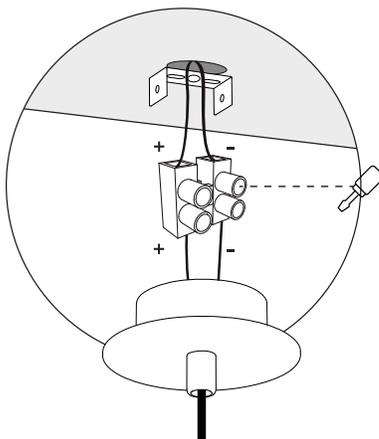

5 Sujeción de canope.

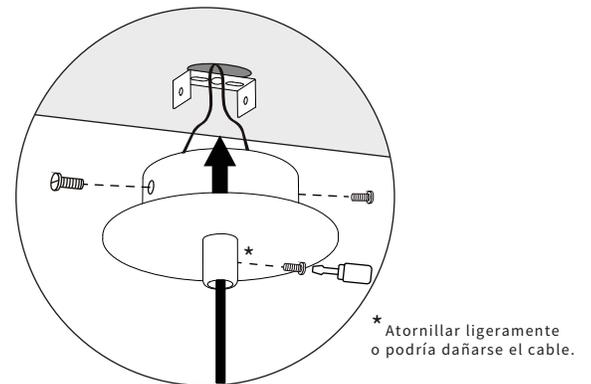

Manejar con cuidado, materiales frágiles.


PLANTILLA

PL03

FLUX 70 - Configuración Vertical

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.

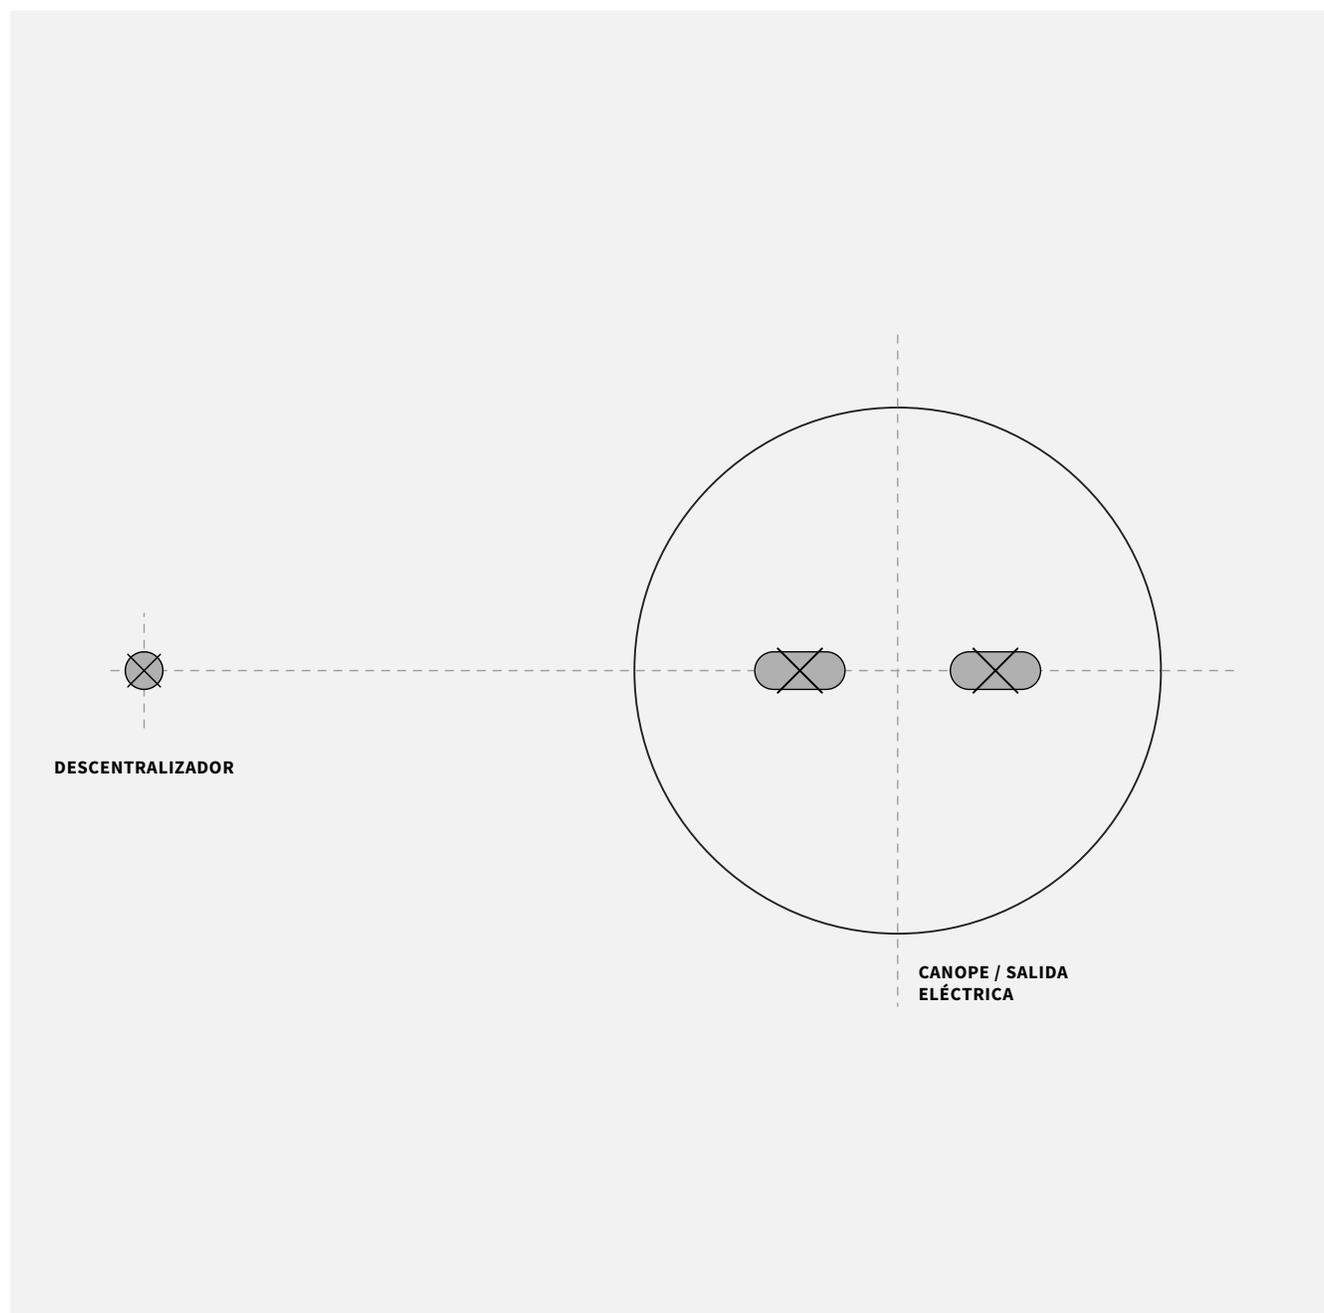

Escala 1:1



1.0 cm

Bandido

PLANTILLA

PL02

FLUX 70 - Configuración Horizontal

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.

