

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente Código QR.




# B

# DUO

## Lámpara Arbotante

Instructivo

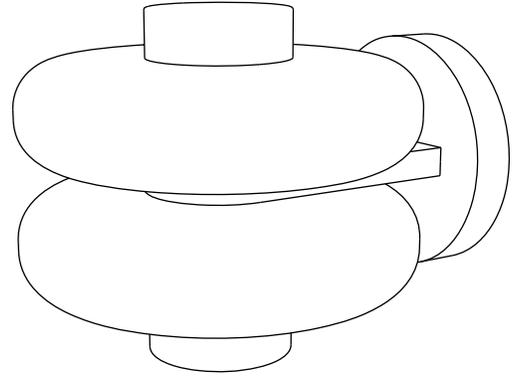

### Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3  
Callejón del Cristo 2 - 6A  
Col. San José del Puente  
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442

[www.bandidostudio.com](http://www.bandidostudio.com)

### Fuente de luz

1 x lámpara LED GU10 de 7 W  
100 V ~ 130 60 Hz 7 W LED 0.07 - 0.05 A  
Incluida  
7 Wh


Uso Interior

# Bandido


## Reemplazo de foco

Tutorial


# 1

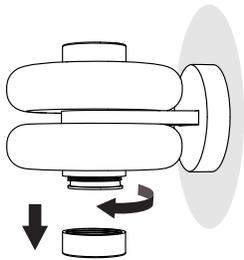


# 2

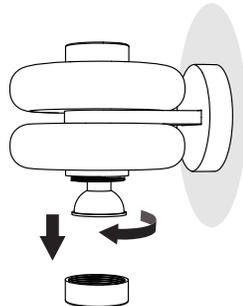

# 3

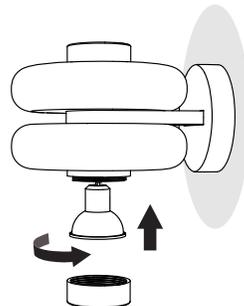

# 4

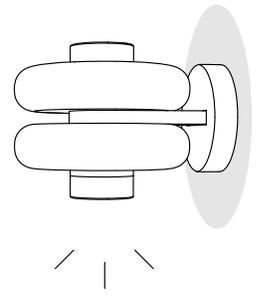

Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

# Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



**PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Piezas incluidas.



Cuerpo  
(1 pza.)



Pija Hexagonal  
(2 pzas.)




Foco GU10  
(1 pza.)



Taquete  
(2 pzas.)


**1** Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.

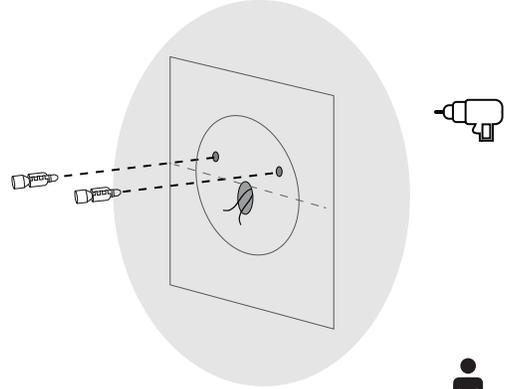

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.




**2** Colocación de pijas hexagonales.

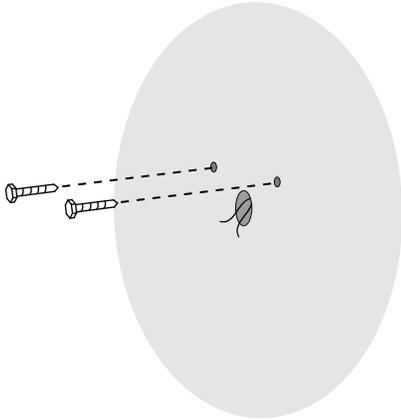


\*Dejar una separación de 2-3 mm del muro.

**3** Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

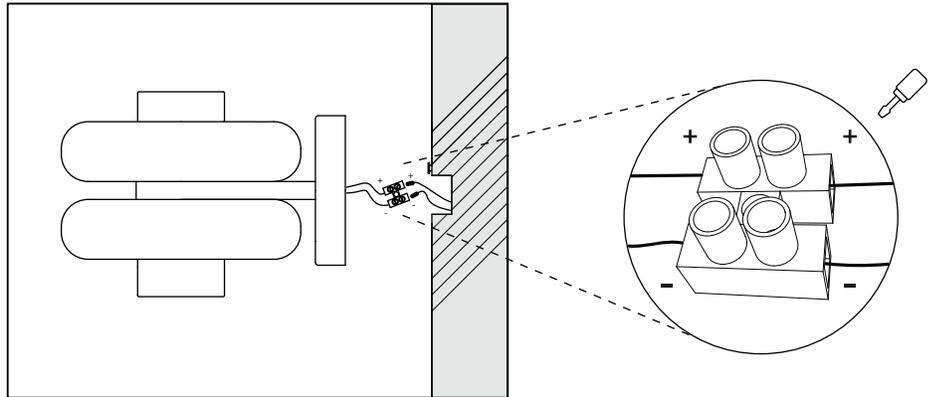

**4** Sujetar lámpara a pijas hexagonales.

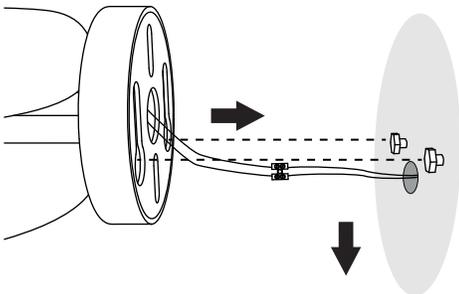

\*Introducir cables dentro del espacio en muro.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

# PLANTILLA


PL01

## Luminarias Arbotantes

### Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar con broca 3/8".

Escala 1:1

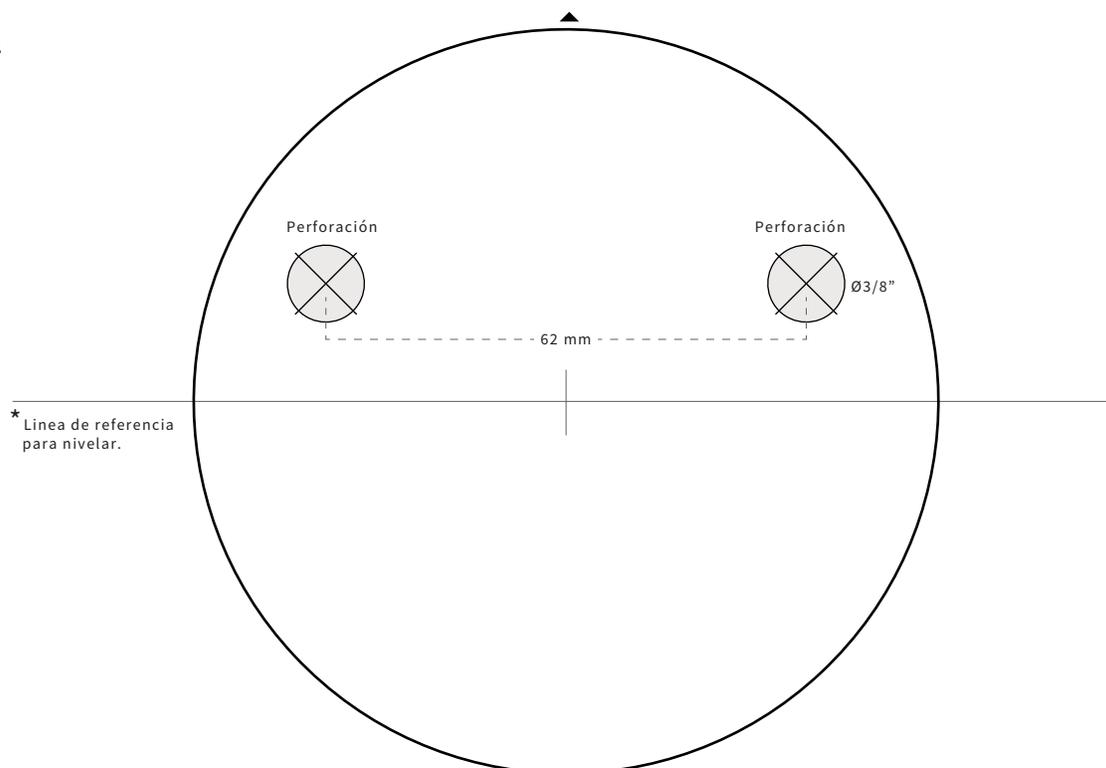

Bandido