

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente Código QR.



Fuente de luz

6 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
5 Wh

Uso Interior


Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Reemplazo de foco

Tutorial

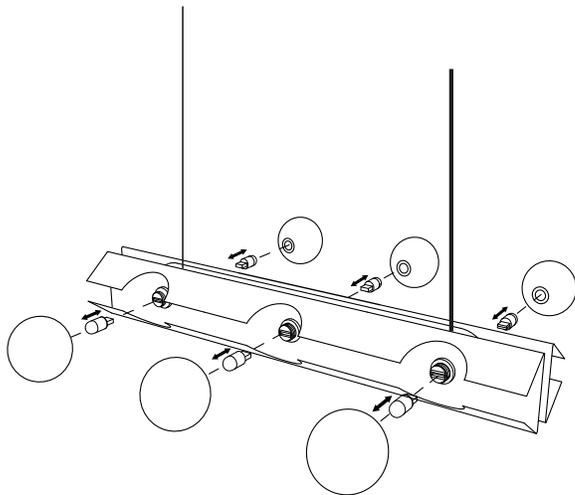

- 1** Desenroscar los difusores de vidrio girándolos hacia la izquierda.
- 2** Retirar el foco e insertar el reemplazo.
- 3** Coloque nuevamente los difusores de vidrio, girándolos hacia la derecha.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.




Utilizar únicamente focos LED

B FLUX 70

Lámpara Colgante

Instructivo

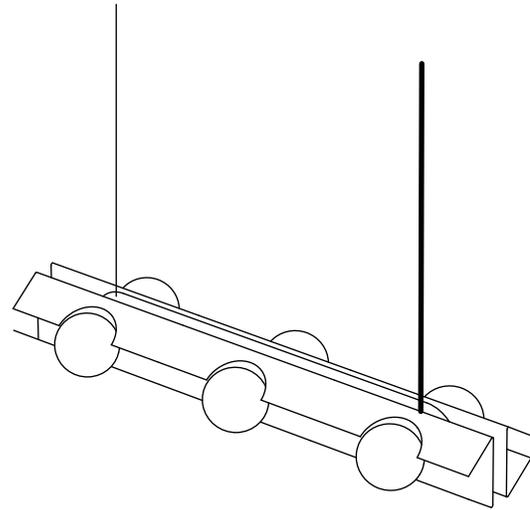

Bandido

Posibilidades de configuración

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

1 Horizontal

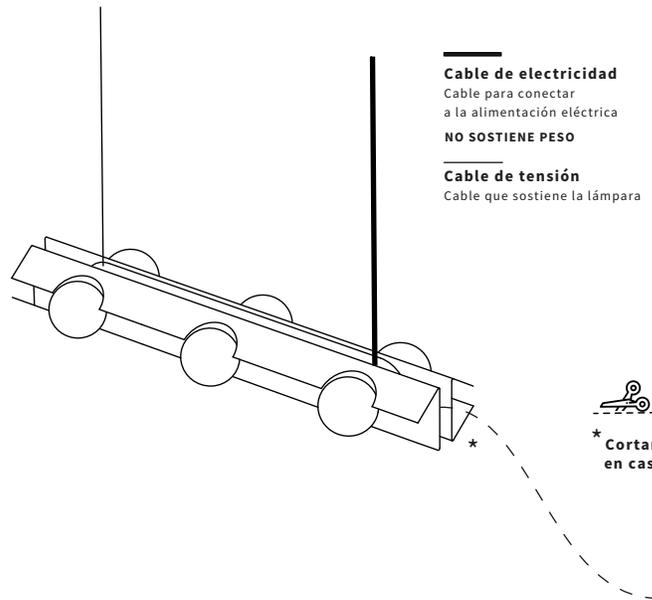

Cable de electricidad

Cable para conectar a la alimentación eléctrica

NO SOSTIENE PESO


Cable de tensión

Cable que sostiene la lámpara



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración HORIZONTAL

2 Vertical

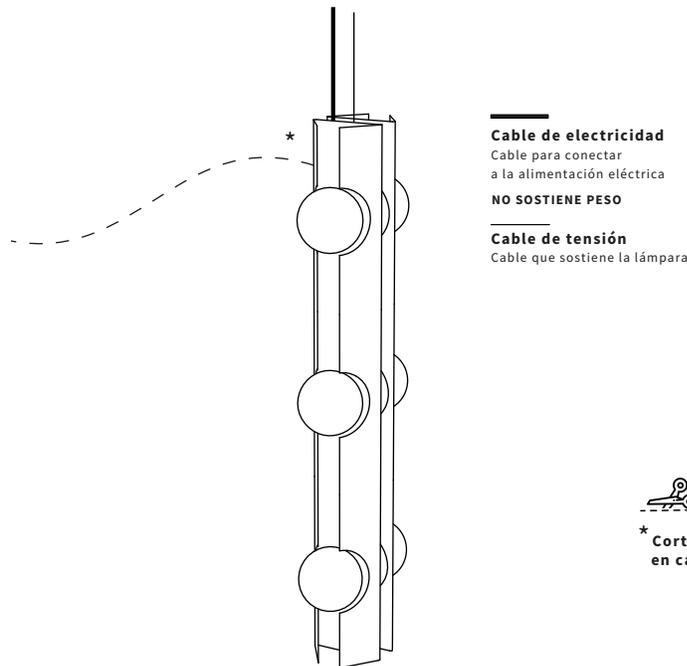

Cable de electricidad

Cable para conectar a la alimentación eléctrica

NO SOSTIENE PESO

Cable de tensión

Cable que sostiene la lámpara



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración VERTICAL



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Difusor
(6 pzas.)



Grapa
(1 pza.)



Descentralizador
(1 pza.)




Taque
(3 pzas.)




Foco G9
(6 pzas.)



Tornillo
(3 pzas.)

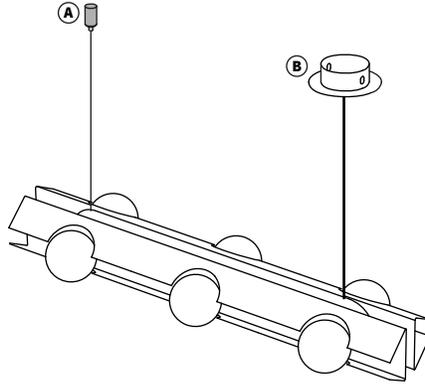


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

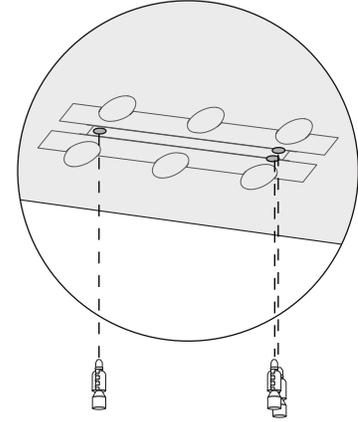


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2^A Fijar barril descentralizador.

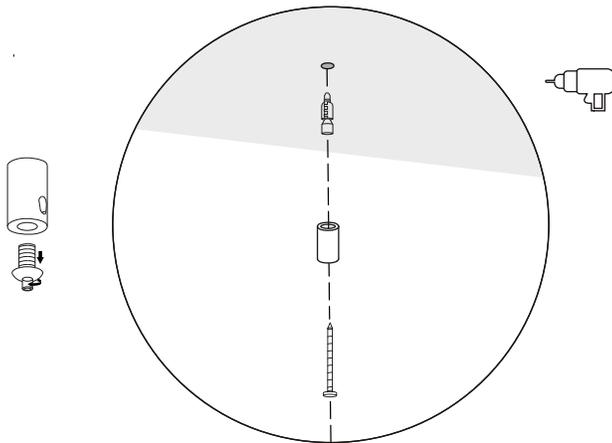

3^A Pasar cable tensor a través del descentralizador.

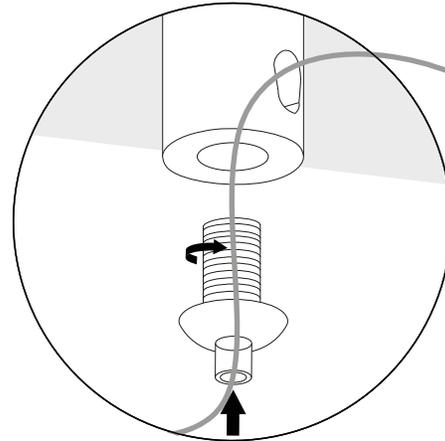


4^A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.

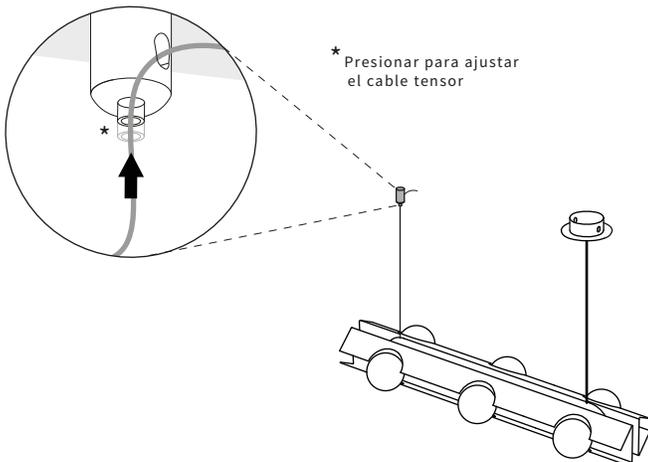

* Presionar para ajustar el cable tensor

5^A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.

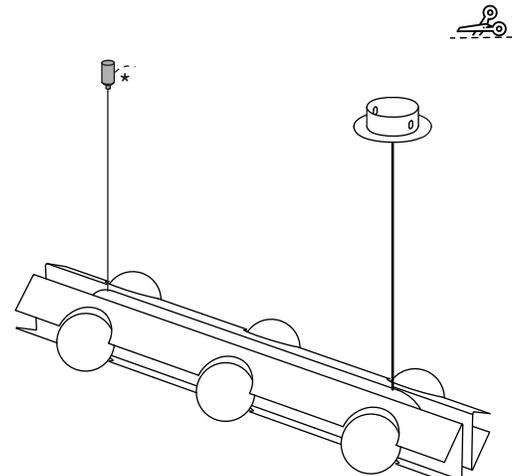


Manejar con cuidado, materiales frágiles.

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.


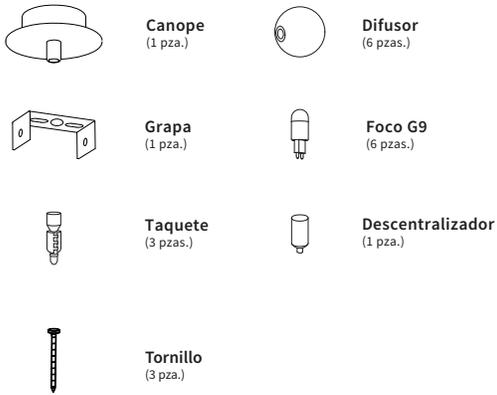


PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

- 1** Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

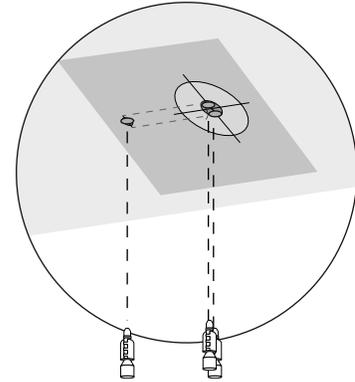


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


- 2** Fijar barril descentralizador.

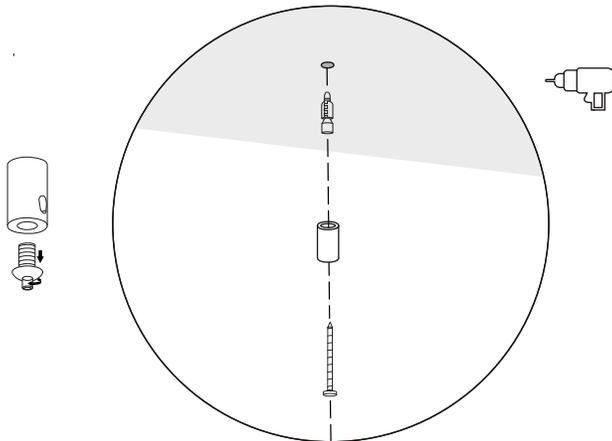


- 3** Pasar cable tensor a través del descentralizador.

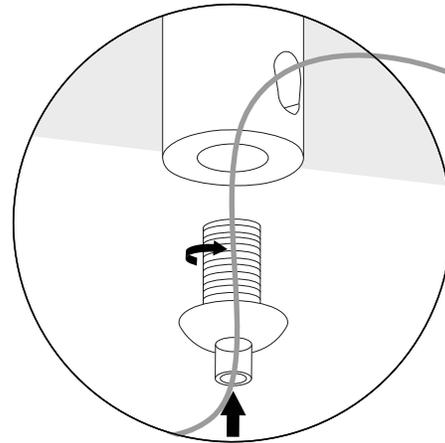

- 4** Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.

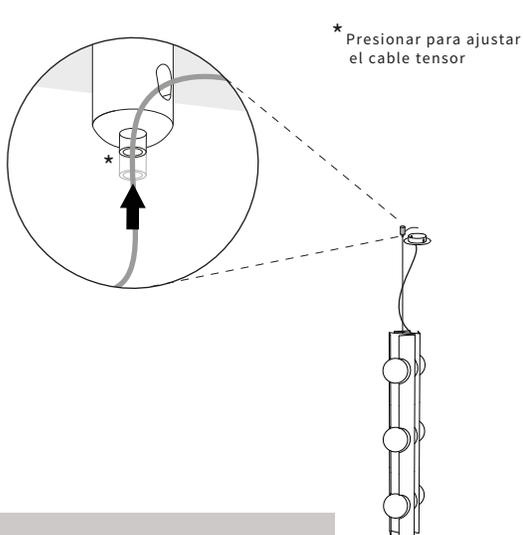

- 5** Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.

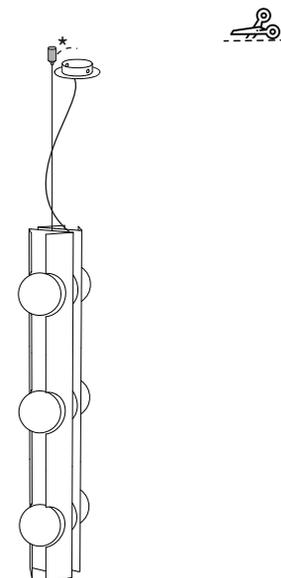

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B


PLANTILLA

PL03

FLUX 70 - Configuración Vertical

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.

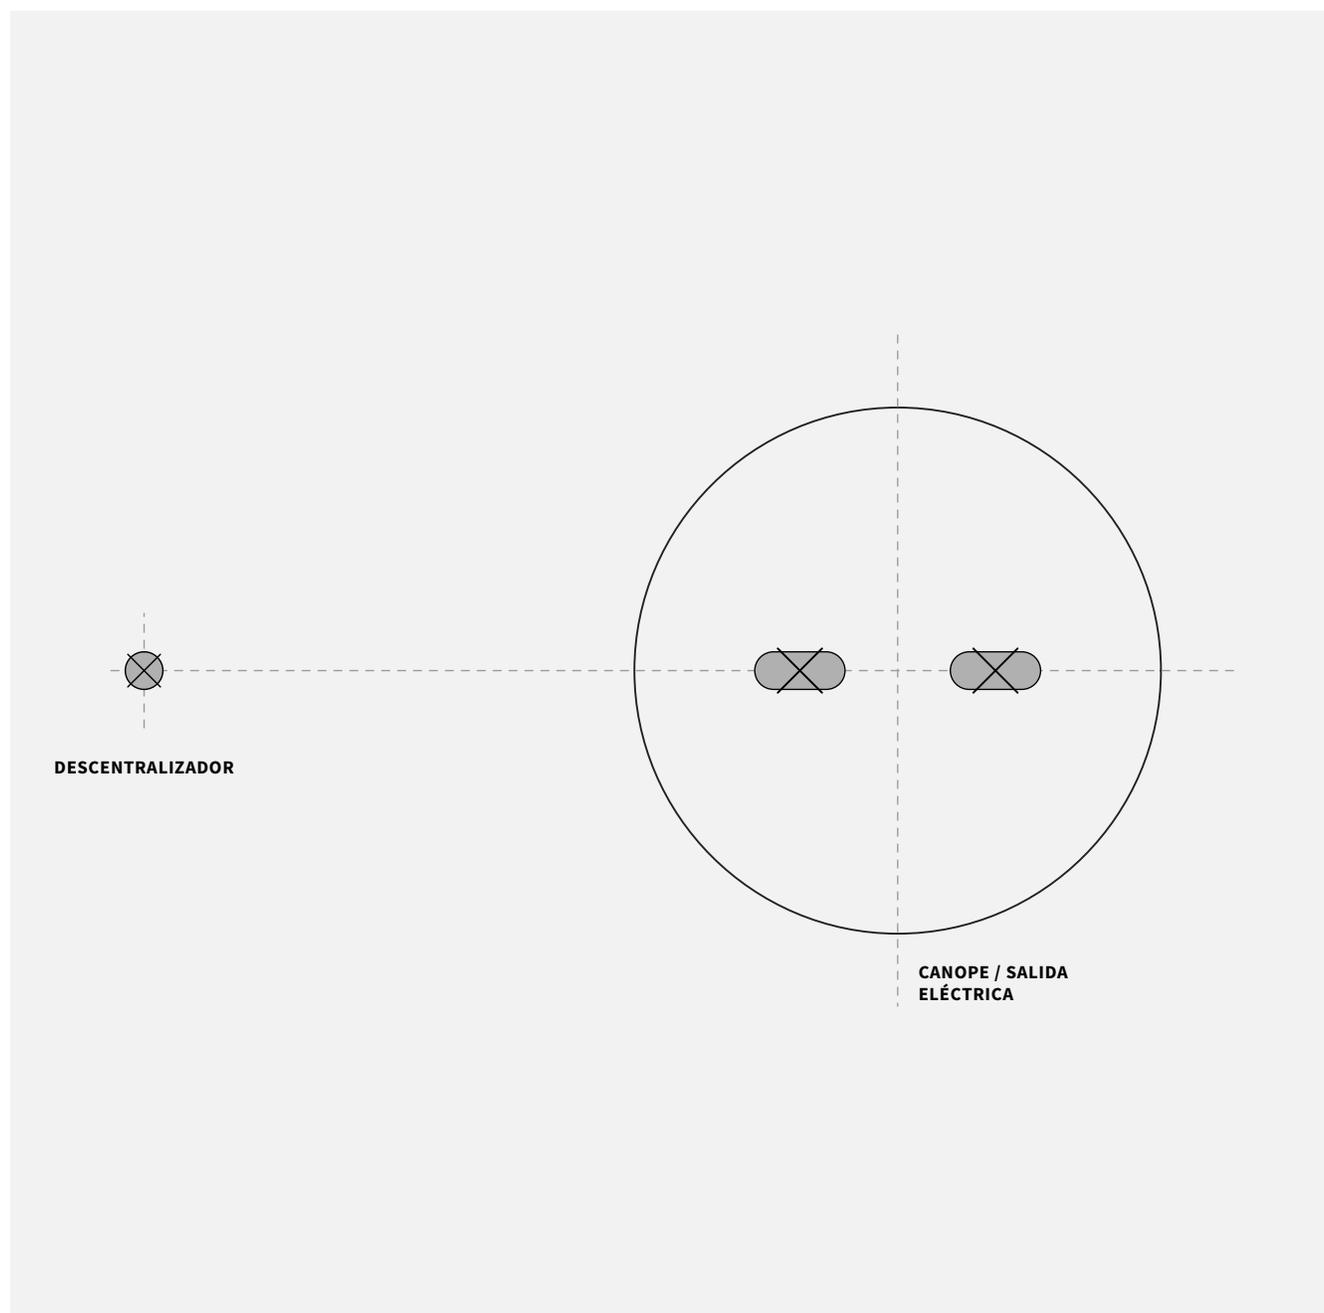

Escala 1:1



1.0 cm

Bandido


PLANTILLA

PL02

FLUX 70 - Configuración Horizontal

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.

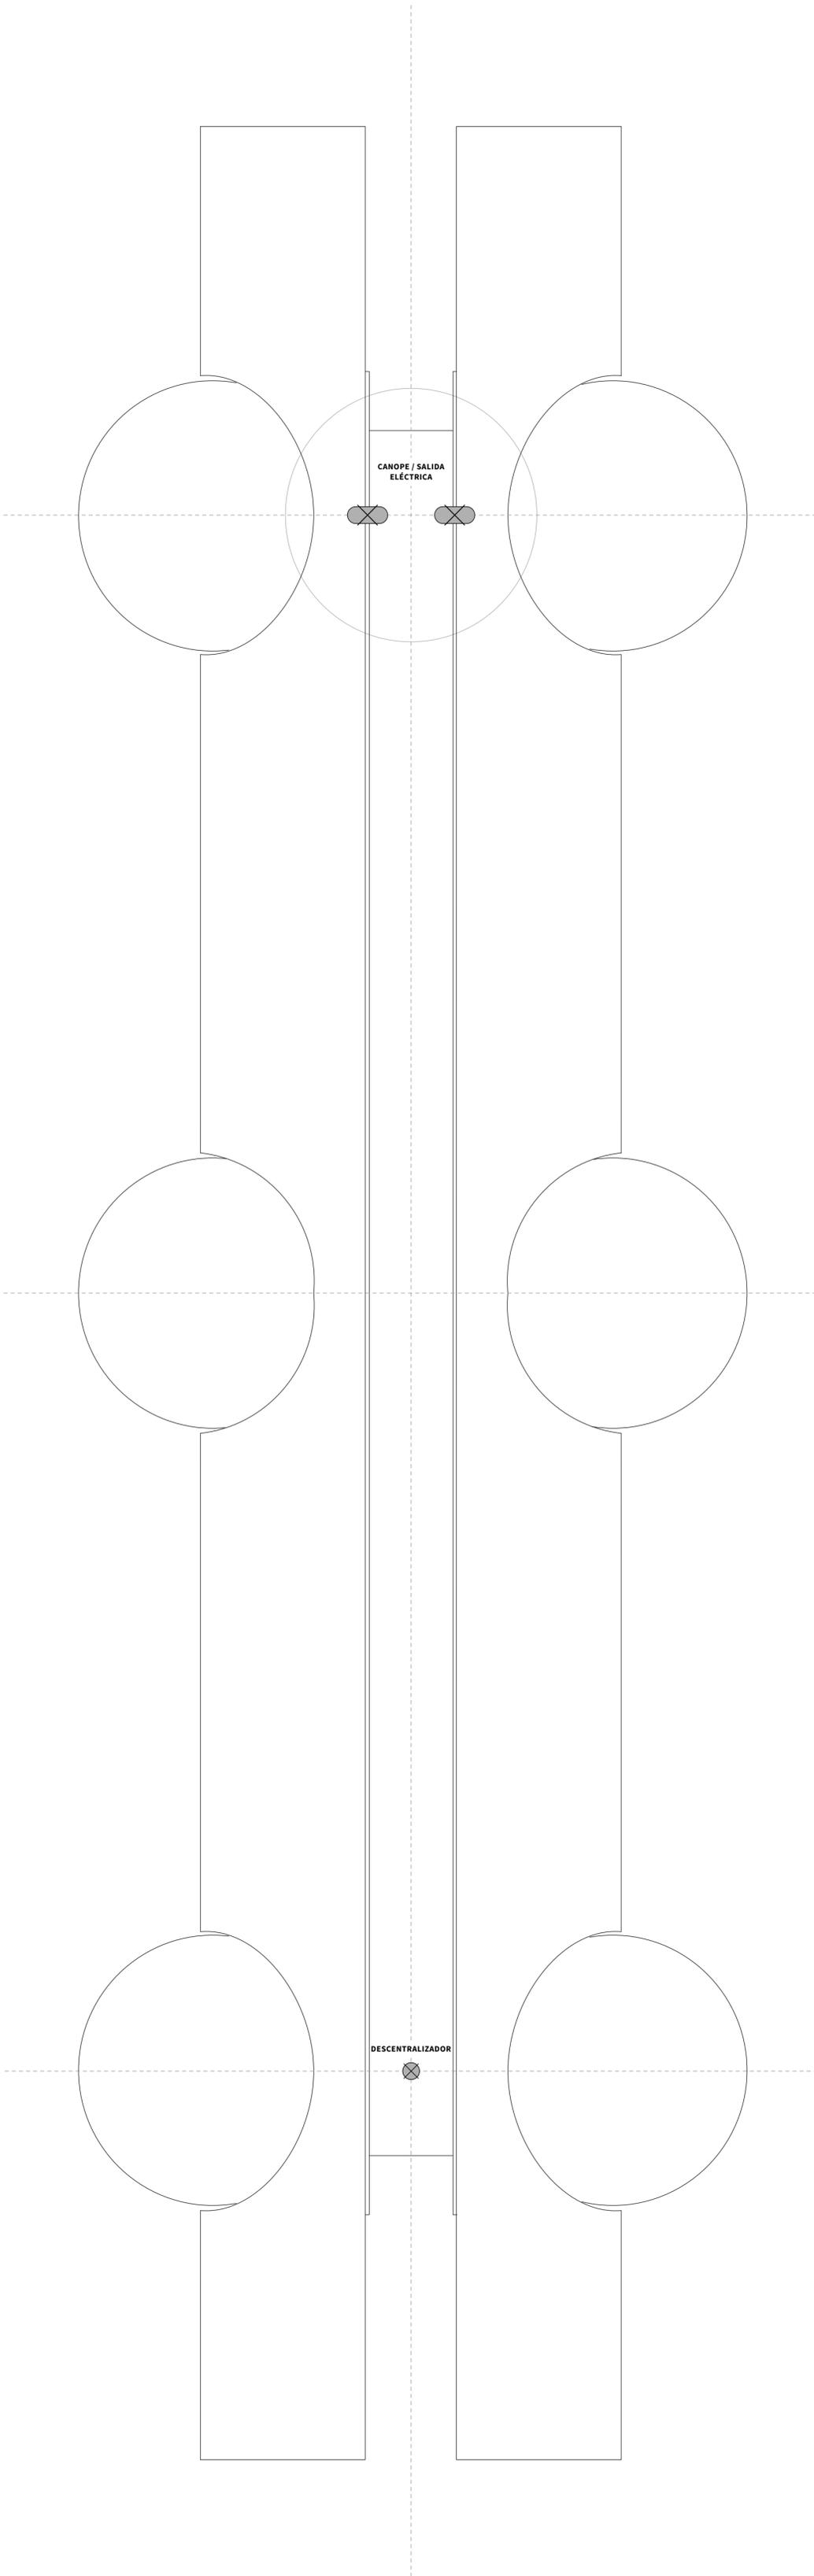

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Difusor
(6 pzas.)



Grapa
(1 pza.)



Descentralizador
(1 pza.)




Taquete
(3 pzas.)




Foco G9
(6 pzas.)



Tornillo
(3 pzas.)

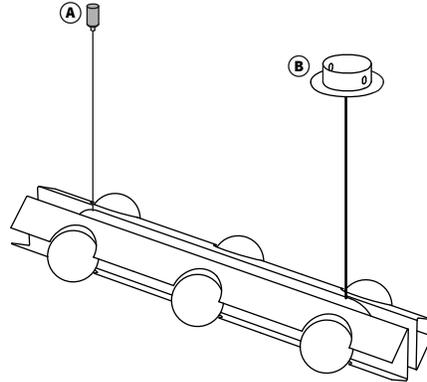


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

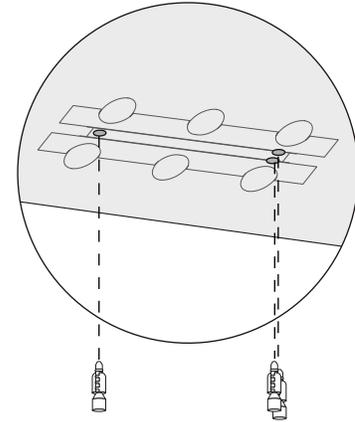


Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

2 Fijar grapa de sujeción.

* Cables de alimentación eléctrica.

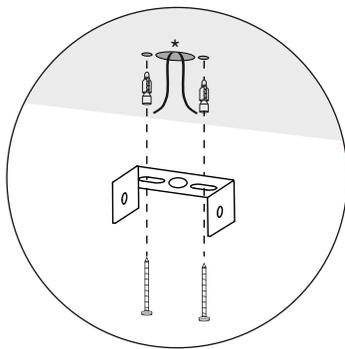


3 Pasar canope a través del cable.

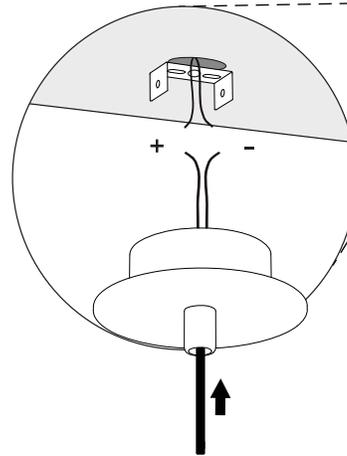


200 CM

* Cortar cable a la longitud requerida.

4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

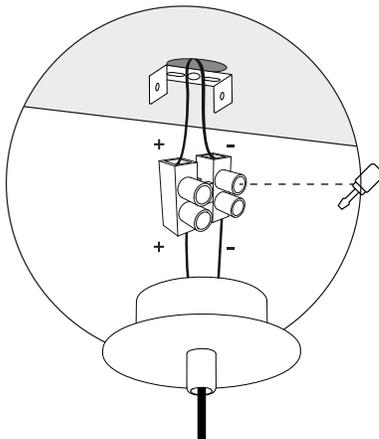

5 Sujeción de canope.

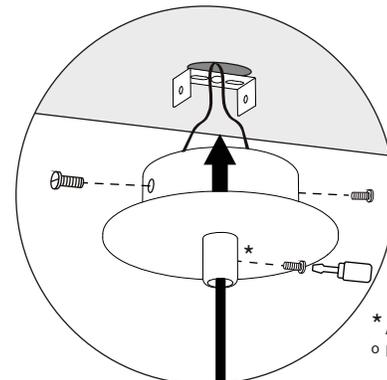

* Atornillar ligeramente o podría dañarse el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.


B

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.


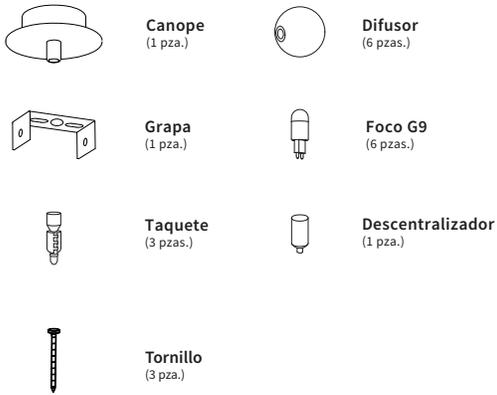


PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.

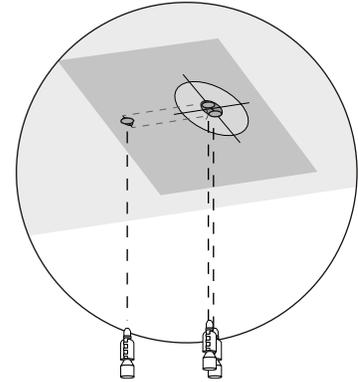

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2 Fijar grapa de sujeción.

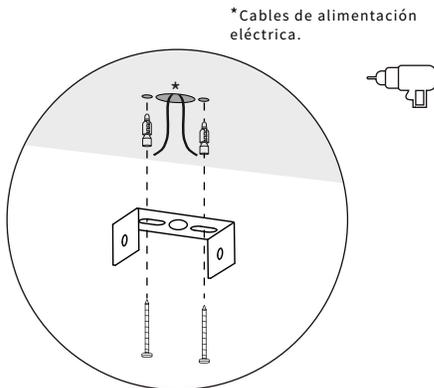

*Cables de alimentación eléctrica.




3 Pasar canope a través del cable.

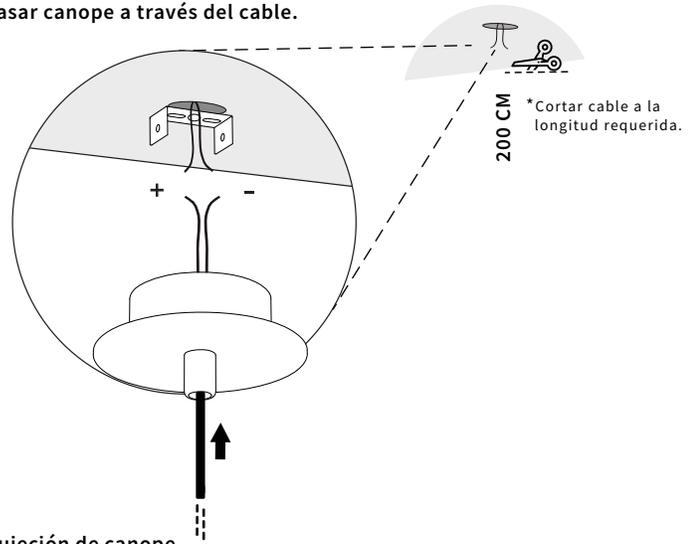


200 CM

*Cortar cable a la longitud requerida.

4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

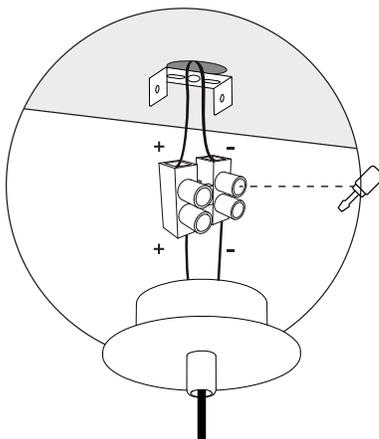

5 Sujeción de canope.

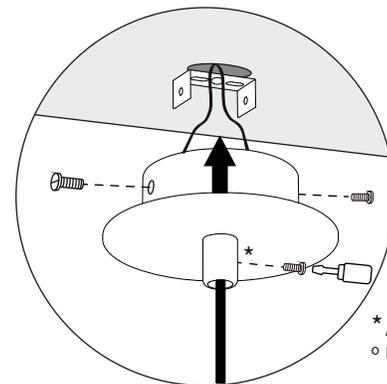

* Atornillar ligeramente o podría dañarse el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B